SUPPLY OF GOODS On SUPPLY

ドライブレコーダー

Drive Recorder OS-310

製品取扱説明書

このたびは本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用の前に本取扱説明書をご一読いただき、正しい操作手順に基づき安全にご使用ください。

CONTENTS

01 内容物一覧 ※パッケージ開封後、すべての内容物が揃っていることをご確認ください。

ドライブレコーダー OS-310 本体

吸盤スタンド

電源ケーブル

USBケーブル

AVケーブル

⚠ CAUTION 記録用のSDカードは付属しておりません。512MB～32GBの容量のSDカードを別途ご用意ください。

SPECIFICATION

02 各部名称・仕様

01 赤外線LED
02 レンズ
03 USBコネクタ
04 MENUダイヤル
05 マイク
06 SDスロット
07 AVコネクタ
08 格納式モニタ
09 スピーカー
10 スタンドネジ
11 電池カバー
12 液晶モニタ
13 MODEボタン
14 OKボタン
15 電源ボタン

モニター	2.4インチTFT液晶
本体サイズ	W63×H30×D101mm
レンズ	140° 広角レンズ
ビデオ解像度	1920×1080（最大）
フォト解像度	4032×3024（最大）
フレームレート	最大30FPS
保存形式	AVI / JPEG
信号規格	NTSC/PAL
記憶媒体	SD（32GBまで対応/別売） ※繰返し録画の際16GB以上推奨
内蔵バッテリー	リチウムポリマー
入力電圧	DC 5V
対応言語	日/英/中（繁）/中（簡）/韓/露/独/伊/西/仏/葡
対応OS	Windows 8/7/Vista/XP/2000

INSTALL

03 取付方法

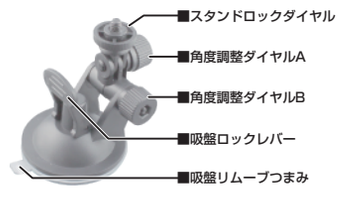

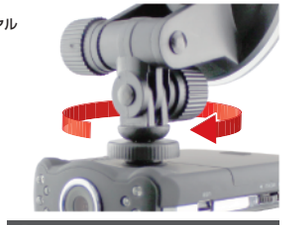

①吸盤スタンドの準備

吸盤スタンドの各部を確認し、吸盤[ロックレバー]を引き起こしロックを解除します。

②吸盤スタンドの取付

吸盤スタンド全体を回して、[スタンドネジ]（10）に回し込んでいきます。十分な深さまできたら、適切な位置で[スタンドロックダイヤル]を締めてしっかりと固定します。

③フロントガラスへの設置

フロントガラスの適切な箇所に吸盤を押付け、[吸盤ロックレバー]を押し倒します。適宜、レンズが正面を向くように角度調整ダイヤルで本機の位置を微調整してください。

④SDカードの挿入

本機のSDスロットに、記録用のSDカードを挿入します。「カチッ」という音とともにSDカードがロックされたことをご確認ください。
※電源オフの状態で作業してください。

⑤電源ケーブルの接続

[電源ケーブル]を自動車のシガーソケットと、本機の[USBコネクタ]（03）にしっかりと差し込みます。[電源ケーブル]のLEDランプが点灯していることをご確認ください。

★取り外す場合

設置した本機を取り外す場合は、[吸盤ロックレバー]を引き上げロックを解除し、[吸盤リムーブつまみ]を引き上げて吸盤をはがしてください。

APPLICATION

04 基本操作

録画とモード切替

エンジンの始動に連動し、自動的に本機は、電源オンの状態となり録画を開始します。エンジン停止後は、SDカードに映像を保存した後、自動的に電源がオフになります。

14 OKボタン
OK 録画中に[OKボタン]を押すと、録画を停止し「動画待機状態」へ移行します。

13 モードボタン
MODE 1回押すごとに[動画モード]⇒[静止画モード]⇒[プレビュー（再生）モード]が切り替わります。

電源操作

15 電源ボタン
⏻ 約2秒の長押しで電源がオフになります。
再び電源をオンにしたい場合は、もう一度プッシュしてください。

ⓘ **INFO** 電源をオン後は、自動的に録画が開始されます。

動画モード

14 OKボタン
OK [動画モード]で、押すごとに、録画を停止/再開します。

15 電源ボタン
⏻ 押すごとに赤外線照射のオン/オフを切り替えます。

04 MENUダイヤル
MENU 前後にスライドさせると、デジタルズームを1～4倍の範囲で設定できます。調整は1/10倍単位で可能です。

静止画モード

14 OKボタン
OK [静止画モード]で、シャッターを切り写真を撮影します。

15 電源ボタン
⏻ 押すごとに赤外線照射のオン/オフを切り替えます。

04 MENUダイヤル
MENU 前後にスライドさせると、デジタルズームを1～4倍の範囲で設定できます。調整は1/10倍単位で可能です。

プレビューモード

14 OKボタン
OK 押すごとに、選択中の動画を再生/一時停止します。

15 電源ボタン
⏻ 押すごとに、静止画を最大8倍まで拡大表示します。

04 MENUダイヤル
MENU 前後のスライドで保存した動画/静止画を選択します。

メニュー画面

04 MENUダイヤル
MENU 垂直に押し込むと、各モードに対応したメニュー画面を呼び出します。そのままもう一度押し込むと、システム設定画面に移行します。前後のスライドで項目を選択します。

14 OKボタン
OK 選択中の項目を決定します。

ⓘ **INFO** メニュー画面では、[繰り返し録画]のオン/オフ等、各種設定を行うことができます。メニューの詳細については、05 設定メニュー をご確認ください。

MENU

05 設定メニュー ★14 MENU メニューダイヤルを垂直に押し込むことで、各モードに対応した「メニュー画面」を表示します。

システム設定

日/時刻
日時や表示形式の設定を行います。
設定した日時は撮影映像に反映されます。

オートパワーOFF
操作が行われない際、自動で電源をオフにする時間を設定します。

電子音
操作を行う際の電子音のオン/オフを切り替えます。

言語
メニュー表示言語の選択を行います。

TVモード
映像信号規格の選択を行います。

スクリーンセーバー
液晶モニタを自動消灯させるまでの時間を設定します。

明滅の頻度
電源周波数の選択を行います。

回しなさい
液晶表示180° 反転のオン/オフを切り替えます。

フォーマット
SDカードを初期化（内容の全消去）します。

デフォルト設定
すべての設定を工場出荷状態に戻します。

バージョン
内部プログラムのバージョンを表示します。

05 MENU

動画設定

解像度
動画解像度を選択します。

環状レコード
繰り返し録画を行う、1ファイルあたりの記録時間を設定します。

露出
露出補正の数値を選択します。

こん検測（動体検知） ※日本語メニューの誤植です。
動体検知撮影のオン/オフを選択します。

オーディオ
録画時の録音のオン/オフを切り替えます。

日付表示
撮影映像への日付表示のオン/オフを選択します。

INFO 繰返し録画が正しく行われない場合、16GB以上の記録メディアを使用するか、1ファイルあたりの時間を短く設定してお試しください。

静止画設定

解像度
静止画解像度を選択します。

ホワイトバランス
シーンに合わせたホワイトバランスを選択します。

露出
露出補正の数値を選択します。

防手震
手ぶれ補正機能のオン/オフを選択します。

日付表示
撮影画像への日付表示のオン/オフを選択します。

プレビュー設定

消去
選択中、またはすべての記録映像を消去します。

スライドショー
保存されている静止画を指定した間隔で連続表示します。

[鍵印]（プロテクト）
※日本語メニューの誤植により項目が正しく表示されません。
1段目　選択中の映像をプロテクト（上書保護）します。
2段目　選択中の映像のプロテクト（上書保護）を解除します。
3段目　すべての映像をプロテクト（上書保護）します。
4段目　すべての映像のプロテクト（上書保護）を解除します。

06 TIPS

ドライブレコーダー設置時の注意

電波干渉について

厳密な品質管理を行っておりますが、ドライブレコーダーは製品の性質上、FMラジオやETC、ナビゲーションシステム等との相性により電波帯域が干渉する可能性があります。
ノイズ等が発生する場合は、他の機器から離れた場所にドライブレコーダーを設置するようにしてください。

保証規約

① 保証期間について
保証期間は製品保証書に明記された期間とします。

② 製品交換・修理後の保証期間について
製品交換・修理後の保証期間は、元の保証期間の残存期間の満了日又は、交換修理された製品引渡し後、5日間の満了日のいずれか長い方とします。

③ 初期不良
製品購入後に不具合があった場合、原則交換させていただきます。 製品購入日または製品到着日より、5日以内に販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

④ 初期不良として応じられないもの
（ア）販売店にて不良判断がなされていない場合。（お客様の使用環境による不具合・障害も含む）
（イ）お戻し頂いた商品に欠品がある場合。（化粧箱含め全ての付属品が必要です。）
（ウ）事前連絡なしに返品された商品。
（エ）配送後、商品に傷や破損が生じた商品。
（オ）譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
（カ）製品保証書・領収書（納品書）の証明がない商品。（コピーで可）

⑤ 製品故障
ご使用後、製品に不具合が生じた場合、上記保証期間に限り修理または交換させていただきます。 不良事象を販売店へお申し出いただき、上記保証期間内に指定の送付場所へ返送するものとします。

⑥ 保証期間内であっても、次の場合には原則として有償とさせていただきます。
（ア）④初期不良として応じられないもので掲げた事項。
（イ）使用上の誤り及び不当な取扱いによる故障及び損傷。
（ウ）お客様もしくは第三者様による改造、修理等が行われている場合。
（エ）火災、地震、水害、落雷、その他付属品以外の電源アダプタやケーブルなどによる故障及び損傷。
（オ）製品検査後お客様の過失による製品故障及び破損と判断された場合。

⑦ 製品検査及び修理
お送りいただいた商品につきましてはメーカー指定の製品検査方法により不良・故障の判断させて頂きます。なお動作チェックには、2～3日お時間を頂く場合もございます。 またその結果修理が必要な場合、さらにお時間を必要とする場合もございますので予めご了承ください。

免責事項

Ⅰ. 製品の不良や使用時の不注意に起因する他の機器の損害、及び運用上のお客様の不利益や損害に関しましては当社は一切の責任を負わないものとします。
Ⅱ. 充電を行うデジタル機器内に蓄積されたデータに関して、いかなる場合においてもその保存及び保持は一切保証いたしません。

製品保証書

SUPPLY OF GOODS On SUPPLY

この製品保証書は保証規約に基づき、初期不良及び取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合の無償修理・交換をお約束するためのものです。

商品名	ドライブレコーダー OS-310（オン… OS-310）	
お客様 お名前	様	
お客様 ご住所 〒	☎	販売店記載欄
お買い上げ日（商品到着日）	年　月　日	
初期不良保証及び保証期間	保証期間：1ヶ月	対象部分：製品本体

Sample Download Sample Download Sample Download

領収書 / 納品書添付欄
（購入先 / 購入日が判別できるものが必要です）

■製品不良事象記載欄（故障原因の早期特定のため不良事象は詳細に記載してください。）

返品の際は、販売店および購入日がわかるもの（領収書や納品書）及び付属品、外箱等すべて揃っていることが前提となります。また販売店へお伝えした不良事象を上記にご記入ください。

MEMO